

# TABURETE DE BAÑO DE TECA

## MODELO SBB8 Instrucciones:

Fácil de montar • Incluye un asiento de teca con:

- 5 orificios para tornillos
- 5 tornillos con cabeza de plástico
- 5 arandelas metálicas
- 2 patas pre-ensambladas

El Taburete de Baño de Teca Pollenex™ viene parcialmente montado. El montaje final es muy rápido y no requiere herramientas.

Saque todas las partes de la caja. Voltee el asiento de teca y colóquelo sobre una superficie llana y segura, como el piso o una mesa (**Fig. A**).

Voltee las patas y colóquelas sobre el asiento, encima una de otra y formando una X (**Fig. B**).



Haga coincidir los orificios ubicados en las patas con los orificios para tornillos ubicados en el asiento. Coloque una arandela sobre el orificio central (**Fig. C**).

Introduzca un tornillo con cabeza de plástico en el centro de la arandela y atorníllelo sin apretar mucho (**Fig. D**).

Coloque una arandela sobre los cuatro orificios remanentes. Introduzca un tornillo con cabeza de plástico en el centro de cada arandela y atorníllelos seguramente. Ahora, asegure el tornillo central (**Fig. E**).

Para ajustar la altura de la patas, oprima el “diente” ubicado en cada pata (**Fig. F**) y mueva la pata hacia arriba o abajo hasta que el “diente” encaje en el orificio deseado\* (**Fig. G**).

**\*IMPORTANTE:** Asegúrese que los “dientes” estén seguramente encajados y que todos estén a la misma altura.

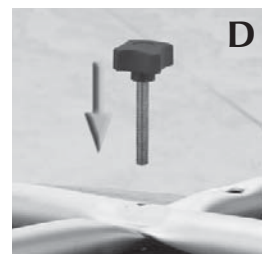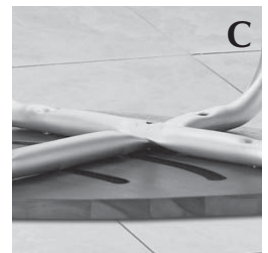

# Pollenex

# CORNER TEAK SPA BENCH

## MODEL SBB8 Instructions For Use:

Easy to Assemble • Includes Teakwood Seat with:

- 5 predrilled screw holes
- 5 plastic-capped screws
- 5 metal contoured washers
- 2 pre-assembled U-shaped legs

The Pollenex™ Corner Teak Spa Bench is partially assembled. Final assembly can be completed in minutes. No tools are required.

Remove all parts from the box. Turn wooden bench seat upside down on floor or table (**Fig. A**).

With both U-shaped legs reaching up, place one leg on top of the other. Indented centers should fit together in an X-shape (**Fig. B**).


Carefully align leg holes over predrilled bench holes. Place contoured washer over center hole (**Fig. C**).

Insert a plastic-capped screw through washer and screw loosely into predrilled hole (**Fig. D**).

Place a contoured washer over each of the remaining holes, and securely screw the plastic-capped screws into place. Now tighten the center plastic-capped screw (**Fig. E**).

Adjust bench to desired height by pushing in adjustment pin on each leg (**Fig. F**), and moving leg up or down to allow pin to “lock” into appropriate hole\* (**Fig. G**).

**\*NOTE:** For safety and stability, be sure adjustment pins are securely locked into holes at the same height on each leg.

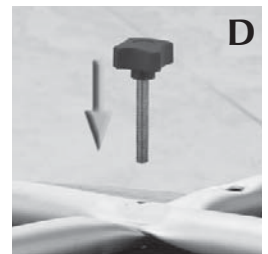

# Pollenex